




## CB缶用遮熱カバー『メタルヒートガード』

取扱説明書

品番：GZ0008

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品はCB缶専用遮熱カバーです。それ以外での用途では使用しないでください。  
 本製品は輻射熱を完全に遮断するものではありません。  
 使用環境により効果が異なるため、ご理解のうえご使用ください。  
 本製品を正しく安全にご使用いただく為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

### ◆セット内容

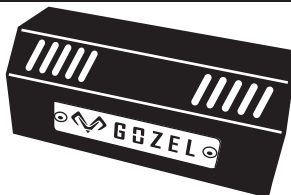

メタルヒートガード×1

### ◆製品の仕様について

- CB缶専用遮熱カバー
- 材質：ステンレス430
- 表面処理：粉体塗装



**警告** 正しく使用しないことにより死亡または重症を負う可能性があります。

- 本製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品の改造は絶対に行わないでください。改造後のアフターサービス等は一切お受けできません。
- 本製品を設置する際は、凹凸が無い平坦な場所でご使用ください。
- バーナー使用中や使用直後の本製品は非常に高温となります。絶対に触れないでください。  
 使用後はやけどに気を付け、十分に冷ましてからお取り扱いください。
- バーナー使用中に本製品の取付又は取外しをしないでください。ケガや火災の原因となります。
- お子様やペットがいる環境下でご使用する際は、必ずお子様やペットが接触しない状態でご使用ください。
- お子様だけで触らせないように(揺する、製品の移動など)注意してください。  
 製品の破損やケガ等の原因になります。
- お子様だけで取付けることは絶対に行わないでください。ケガのおそれがあります。



**注意** 本体の破損により傷害、物的損害が発生する可能性があります。

- ガス缶をセットした状態で本製品を移動させる際は必ずガス缶も一緒におさえながら移動するようにしてください。本製品だけを持ち上げるとガス缶が落下するおそれがあります。
- 本製品には構造上鋭利な部品があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
- 本製品を取付け・取外しの際は指を挟まないようご注意ください。

## ◆メンテナンスについて

- 汚れが付着した場合は、布などで拭きとって下さい。
- 有機溶剤を使用しますと塗装が剥がれますのでご注意下さい。
- 水分が付着している場合は、乾燥した布などで拭きとり日陰で十分に乾燥させてください。水分を放置すると、サビの原因になります。
- 保管する際は直射日光を避け、湿気の無い風通しの良い場所で保管してください。
- 保管中に本体へ過度な荷重が掛からないようにしてください。変形する可能性があります。
- 長期間使用しなかった場合は使用前によく点検をしてください。異常があった場合は使用を中止してください。

## ◆日本国内以外での使用について

- 本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等はありません。

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

## ◆品質保証について

- 製品、修理、その他のお問い合わせはLINE チャットにて受け付けております。お手数ですが、お友達登録をしてチャット画面よりお問い合わせ内容の送信をお願いいたします。またLINE でお問い合わせができない方は、各種公式 SNS の DM でも承りますがLINE よりお返事にお時間をいただくことがありますのでご了承ください。
- 以下の場合には有償での修理または交換となります。
  - ・お客さまの故意や過失による破損の場合
  - ・誤った使用方法、改造による故障や破損の場合
  - ・自然災害における故障や破損の場合

GOZEL ( 公式 ) LINE ID : 984fmrro




発売元 技研株式会社

〒175-0081 東京都板橋区新河岸 2-8-24 【受付時間 平日 10 時～ 17 時迄】

## ◆取付け方法

- ①バーナーにセットした状態のガス缶の底面側からヒートガードをスライドさせて取付ける

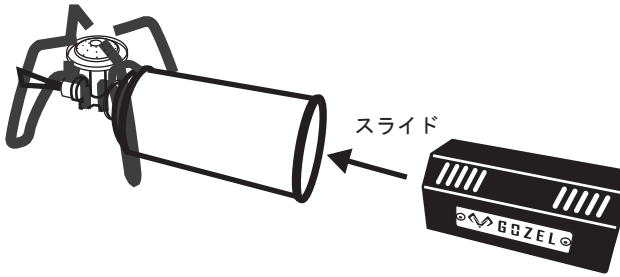


⚠ 指を挟まないようご注意ください

⚠ バーナー燃焼中に取付けしないでください

## ◆取外し方法

- ①バーナーにセットした状態のガス缶の底面側からヒートガードをスライドさせて取外す

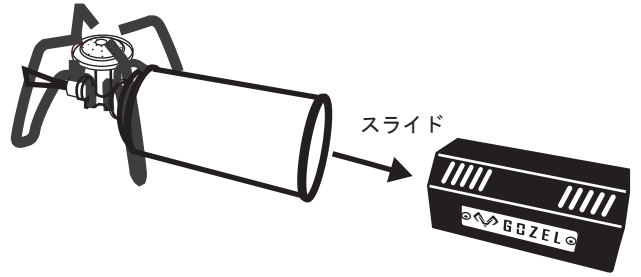


⚠ 指を挟まないようご注意ください

⚠ バーナー燃焼中に取外さないでください

⚠ ヒートガードが冷えてから取外してください

- ②ガス缶がヒートガードから飛び出ない位置にセットする

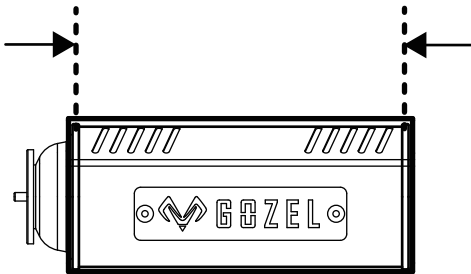

- ③ 完成

